
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЧМ РАДИОСТАНЦИИ „ТАИС-ВТ11"

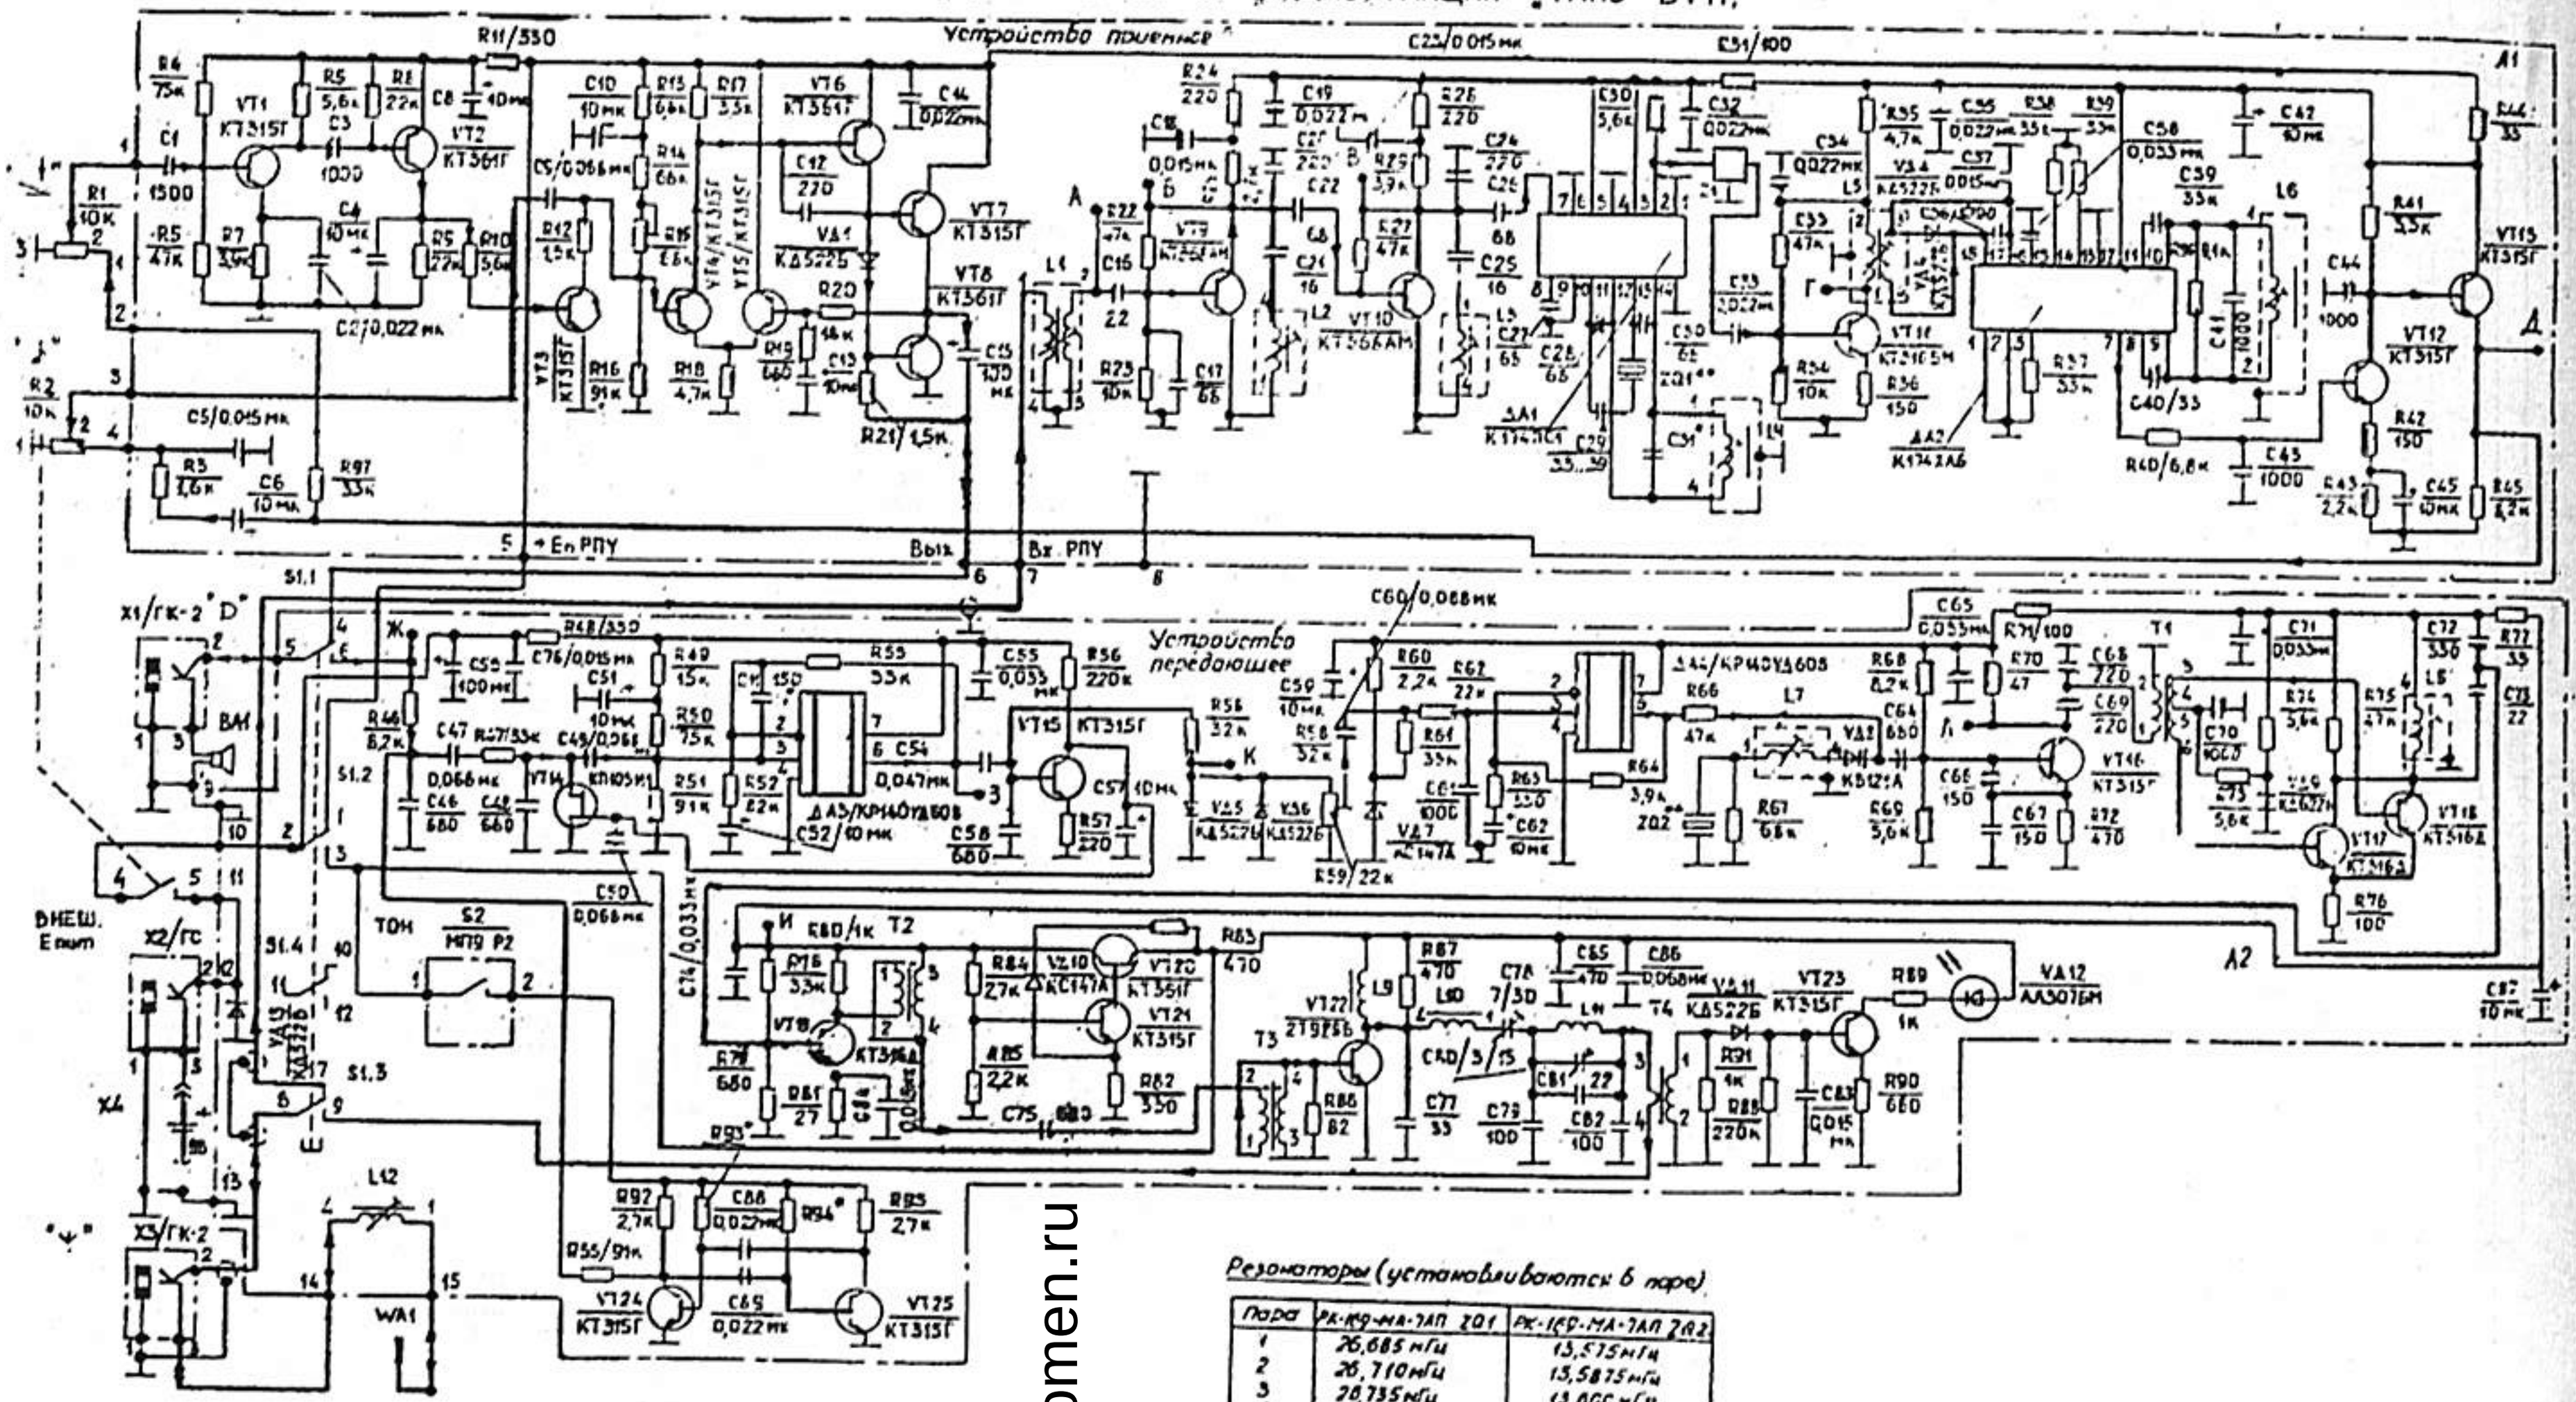

1. * Подбирают при регулировании.
2. ** В изделии устанавливают только одну пару резонаторов.
3. Назначение и положение переключателей:
   S1 - переключатель „ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА" в положении „ПРИЕМ".
   S2 - Включение тонального вызова в положении „ВЫКЛ."

Резонаторы (устанавливаются в паре)

Пара	РК-К9-МА-7АП ZQ1	РК-К9-МА-7АП ZQ2
1	26,685 мГц	13,5375 мГц
2	26,710 мГц	13,5875 мГц
3	26,735 мГц	13,6375 мГц
4	26,760 мГц	13,6125 мГц
5	26,785 мГц	13,625 мГц
6	26,810 мГц	13,6375 мГц

http://radiomen.ru